

910 PERFORMANCE GUIDE & INSTRUCTION MANUAL

1단계 : 사용 설명서를 자세히 읽으신 후 사용하십시오

WARNING 슈어핏 투어 시스템의 정확한 조립을 위해서 샤프트와 렌치가 일자로 정렬된 상태에서 조이거나 느슨하게 하십시오.

나사가 부드럽게 돌아가지 않을 시에는 과도한 힘을 가하지 마시고, 렌치가 정확하게 맞물려 있는지 확인하십시오.

정확한 조립이 힘들 시에는 :

- 가까운 타이틀리스트 정품 대리점을 방문해 주십시오.
- 타이틀리스트 홈페이지 (titleist.co.kr) 의 사용 설명 동영상 참조하십시오.
- 보다 자세한 사항은 02-3014-3800 (내선 2번) 으로 문의하십시오.



부정확함

2단계 : 슈어핏 투어 렌치 사용법

슈어핏 투어 렌치는 샤프트와 일자로 정렬된 상태에서 사용하여야 합니다.

손잡이 윗부분을 잡고 부드럽게 나사에 맞물리도록 합니다.



가볍게 나사에 맞물리도록 함

"딸깍" 소리가 한번 날 때까지 나사를 조입니다.



"딸깍" 소리가 날 때까지 조임


5단계 : 슈어핏 투어 호젤 세팅하기

슈어핏 투어 호젤은 슬리브와 링으로 구성되며, 각각은 4가지로 세팅됩니다. 슬리브 세팅은 1, 2, 3, 4로, 링 세팅은 A, B, C, D로 표기됩니다. 슬리브와 링의 세팅에 따라 최대 16가지의 로프트와 라이각 조합이 가능합니다.

1단계. 본인에게 맞는 최적의 세팅을 찾기 위해 910 퍼포먼스 가이드를 참고하십시오.

2단계. 호젤 뒷면의 정렬기준점에 맞춰 슬리브와 링을 본인이 원하는 곳으로 맞추십시오. 렌치와 샤프트가 일자로 정렬된 상태에서 "딸깍" 소리가 한번 날 때까지 나사를 조여줍니다.

3단계. 새로운 세팅으로 시타를 한 후 볼 비행을 관찰하십시오. 세팅 변경이 필요할 시에는 위의 1, 2단계를 반복하십시오.

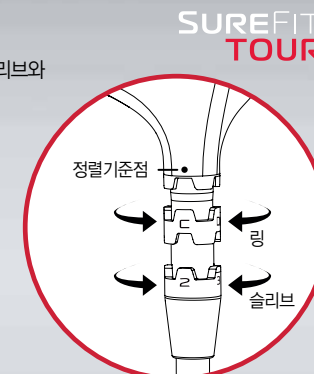

보다 자세한 상담을 위해 타이틀리스트 공식 피팅 대리점을 찾아 주십시오.

6단계 : "딸깍" 소리가 날 때까지 조이기

본인에게 맞는 최적의 세팅을 결정한 후 타이틀리스트 슈어핏 투어 렌치를 이용하여 샤프트와 헤드를 단단하게 고정하여 주십시오.

1단계. 그림 끝 부분을 지면에 놓고 헤드가 위로 올라오게 수직으로 세운 뒤 타이틀리스트 렌치를 나사에 정확히 맞물리도록 하십시오.

2단계. 슬리브와 링, 샤프트를 일직선 상으로 위치한 상태에서 타이틀리스트 렌치를 이용하여 "딸깍" 소리가 날 때까지 시계 방향으로 돌려주십시오. 이 때, 나사가 부드럽게 돌아가야 합니다. 만약 나사가 타이트하거나 잘 돌아가지 않는다면 억지로 하지 마시고 부품들을 재정렬하십시오. 느슨하게 조이는 것도 위험의 원인이 됩니다.

3단계. 플레이 하기 전, 슬리브와 링, 그리고 헤드가 모두 완벽하게 조립되었는지 확인하십시오.


반드시 "딸깍" 소리가 한번 날 때까지 나사를 조여주십시오.

3단계 : 올바른 자세 - 클럽을 수직으로 세웁니다

그림 끝 부분이 지면에 닿게끔 수직으로 세운 상태에서 클럽을 잡으십시오.

그림 끝 부분이 지면에 닿게끔 수직으로 세운 상태에서 클럽을 잡으십시오.

클럽과 렌치가 올바르게 일자로 정렬되지 않습니다.

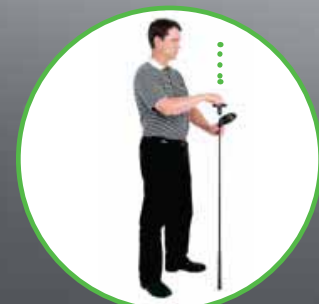

정확함



부정확함

4단계 : 클럽 헤드 느슨하게 하기

1단계. 그림 끝 부분을 지면에 놓고 헤드가 위로 올라오게 수직으로 세운 뒤 타이틀리스트 렌치를 나사에 정확히 맞물리도록 하십시오.

2단계. 시계 반대방향으로 렌치를 4바퀴 정도 돌리면 나사가 느슨해지고 링과 슬리브를 회전시킬 수 있게 됩니다.

샤프트와 나사를 완전히 분리하지 않더라도 조절이 가능합니다.

렌치를 4바퀴 정도 돌리면 나사가 느슨하게 됩니다.



910 퍼포먼스 가이드 (오른손 골퍼 기준)

로프트	+1.5° MORE LOFT	A·3	B·3	A·4	B·4
	+0.75° MORE LOFT	D·3	C·3	D·4	C·4
	STD RH LOFT	A·2	B·2	A·1	B·1
	-0.75° LESS LOFT	D·2	C·2	D·1	C·1
오른손	+1.5° UPRIGHT	+0.75° UPRIGHT	STD RH LIE	-0.75° FLAT	
					라이각

오른손 골퍼를 기준으로 할 때, 기본 세팅은 A·1입니다. 본인에게 맞는 최적의 볼 비행을 찾기 위해 검정색 화살표를 참고하십시오.

910 퍼포먼스 가이드 (왼손 골퍼 기준)

로프트	+1.5° MORE LOFT	C·1	D·1	C·2	D·2
	+0.75° MORE LOFT	B·1	A·1	B·2	A·2
	STD LH LOFT	C·4	D·4	C·3	D·3
	-0.75° LESS LOFT	B·4	A·4	B·3	A·3
왼손	-0.75° FLAT	STD LH LIE	+0.75° UPRIGHT	+1.5° UPRIGHT	
					라이각

왼손 골퍼를 기준으로 할 때, 기본 세팅은 D·4입니다. 본인에게 맞는 최적의 볼 비행을 찾기 위해 검정색 화살표를 참고하십시오.